

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://dkc.nt-rt.ru> || dcf@nt-rt.ru

Функциональные блоки для сборки шкафов RAM тсс



Функциональные блоки шкафов одностороннего обслуживания. До 4000А

Дополнительные комплектующие для блоков

Функциональные блоки шкафов двухстороннего обслуживания. До 4000А

Комплекты коммутационных разъемов

Код	R5M2W6M1BF-L
Название	Фронтальная дверь-панель блок 6М1, Front lock



Код	R5M2W9M1BF-L
Название	Фронтальная дверь-панель блок 9М1, Front lock

Код	R5M2W5M1BF-L
-----	--------------

Название Фронтальная дверь-панель блок 5М1, Front lock



Код R5M2W4M1BF-L

Название Фронтальная дверь-панель блок 4М1, Front lock

Код R5M2W3M1BF-L

Название Фронтальная дверь-панель блок 3М1, Front lock



Код R5M2W12M1BF-L

Название Фронтальная дверь-панель блок 12М1, Front lock

Код R5M2W9M1B-L

Название Комплект блок 9М1, Front lock

Код R5M2W5M1B-L

Название Комплект блок 5М1, Front lock

Код R5M2W6M1B-L

Название Комплект блок 6M1, Front lock

Код R5M2W12M1B-L

Название Комплект блок 12M1, Front lock

Код R5M2W3M1B-L

Название Комплект блок 3M1, Front lock

Код R5M2W4M1B-L

Название Комплект блок 4M1, Front lock

Код R5M2WSC52

Название Комплект сигнальных контактов 12А, каб, 52 pin

Код	R5M2W2M3B
Название	Комплект блок 2М3

Код	R5M2UBFS6
Название	Комплект верхняя плата и пол, 1-стороннее, Ш=600, Г=600

Код	R5M2UBFR12
Название	Комплект верхняя плата и пол, 2-стороннее, Ш=600, Г=1200

Код	R5M2UBFR10
Название	Комплект верхняя плата и пол, 2-стороннее, Ш=600, Г=1000

Код	R5M2ACRR30M10
Название	Комплект дополнительных стоек, 2-стороннее, В=30М,Г=1000

Код R5M2W3M3B

Название Комплект блок 3М3

Код R5M2WSC26RJ

Название Комплект сигнальных контактов 12А, каб, 26 pin, 2xRJ45

Код R5M2UBFS8

Название Комплект верхняя плата и пол, 1-стороннее, Ш=600, Г=800

Код R5M2RGS24M

Название Комплект стоек шинной системы В=24М (6300А)

Код R5MSSP22

Название К-т крепл. бок накл. дроб.блоков В=2200

Код	R5M2ACRR33M10
Название	Комплект дополнительных стоек, 2-стороннее, В=33М,Г=1000

Код	R5M2W4M3B
Название	Комплект блок 4М3

Код	R5M2RGBS30M
Название	Комплект стоек шинной системы В=30М (4000А)

Код	R5M2RGBS27M
Название	Комплект стоек шинной системы В=27М (6300А)

Код	R5M2ACRR24M12
Название	Комплект дополнительных стоек, 2-стороннее, В=24М,Г=1200

Код	R5M2W2M2B
-----	-----------

Название Комплект блок 2М2

Код R5M2RGBS33M

Название Комплект стоек шинной системы В=33М (4000А)

R5M2W4M2BF

Фронтальная панель блок 4М2

R5M2W12M1B

Комплект блок 12М1



R5M2W3M1BEPC

К-т блок заземления линии 3М1

R5M2ACRS30M6

Комплект дополнительных стоек, 1-стороннее,

B=30M,Г=600

R5M2ACRR27M12

Комплект дополнительных стоек, 2-стороннее,

B=27M,Г=1200

R5M2W3M2B

Комплект блок 3M2

R5M2WPC16

Комплект силовых контактов 16А, кабель, 4P

R5M2ACRS30M8

Комплект дополнительных стоек, 1-стороннее,

B=30M,Г=800

R5M2W4M2B

Комплект блок 4М2

R5M2WPC35

Комплект силовых контактов 35А, кабель, 4Р

R5M2ACRS33M6

Комплект дополнительных стоек, 1-стороннее, В=33М,Г=600

R5M2WPC70

Комплект силовых контактов 70А, кабель, 4Р

R5M2W3M32B

Комплект блок 3М32

R5M2ACRS33M8

Комплект дополнительных стоек, 1-стороннее, В=33М,Г=800

R5M2WPC100

Комплект силовых контактов 100А, кабель, 4P

R5M2W4M32B

Комплект блок 4М32

R5M2WPC25B05

Комплект силового контакта 250А, для шин, 5x5мм

R5M2W3M1B

Комплект блок 3М1

R5M2W2M3BF

Фронтальная панель блок 2М3



R5M2WPC25B10

Комплект силового контакта 250А, для шин, 5x10мм

R5M2W4M1B

Комплект блок 4М1

R5M2W3M3BF

Фронтальная панель блок 3М3



R5M2WPC63B05

Комплект силового контакта 630А, для шин, 5x5мм

R5M2W4M3BF

Фронтальная панель блок 4М3

R5M2WPC63B10

Комплект силового контакта 630А, для шин, 5х10мм

R5M2W5M1B

Комплект блок 5М1

R5M2W2M2BF

Фронтальная панель блок 2М2



R5M2W6M1B

Комплект блок 6М1

R5M2W3M2BF

Фронтальная панель блок 3М2

R5M2W9M1B

Комплект блок 9М1

R5M2W3M32BF

Фронтальная панель блок 3М32

R5M2W4M1BEPC

К-т блок заземления линии 4М1

R5M2W4M32BF

Фронтальная панель блок 4М32



R5M2W5M1BEPC

К-т блок заземления линии 5М1

R5M2W6M1BEPC

К-т блок заземления линии 6М1

R5M2W3M1BF

Фронтальная панель блок 3М1

R5M2W4M1BF

Фронтальная панель блок 4М1

R5M2W5M1BF

Фронтальная панель блок 5М1



R5M2W6M1BF

Фронтальная панель блок 6М1

R5M2W9M1BF

Фронтальная панель блок 9М1



R5M2W12M1BF

Фронтальная панель блок 12М1

R5M2W2M3BR16

Комплект задних панелей 2М3 16А 3Р

R5M2W3M3BR35

Комплект задних панелей 3М3 35А 3Р

R5M2W3M3BR70

Комплект задних панелей 3М3 70-100А 3Р

R5M2W4M3BR35

Комплект задних панелей 4М3 35А 4Р

R5M2W4M3BR70

Комплект задних панелей 4М3 70-100А 4Р

R5M2W2M2BR16

Комплект задних панелей 2М2 16А 3Р

R5M2W3M2BR35

Комплект задних панелей 3М2 35А 3Р

R5M2W3M2BR70

Комплект задних панелей 3М2 70-100А 3Р

R5M2W4M2BR35

Комплект задних панелей 4М2 35А 4Р

R5M2W4M2BR70

Комплект задних панелей 4М2 70-100А 4Р

R5M2W2M3BP

Монтажная плата блок 2М3

R5M2WBA3P2

Комплект шин для адаптера дробных блоков, 250А, 3P

R5M2W3M32BR35

Комплект задних панелей 3М32 35А 4P

R5M2W3M3BP

Монтажная плата блок 3М3

R5M2WBA4P2

Комплект шин для адаптера дробных блоков, 250А, 4P

R5M2W3M32BR70

Комплект задних панелей 3М32 70-100А 4P

R5M2W4M3BP

Монтажная плата блок 4М3

R5M2WBB3P2

Комплект шин для выкатного блока, 250А, 3Р

R5M2W4M32BR35

Комплект задних панелей 4М32 35А 4Р

R5M2WXM3

Комплект шасси для установки блоков х3

R5M2WCK

Комплект кодировки выкатного блока

R5M2WMS

Комплект для электрической индикации положений

R5M2W9M1BR22

Комплект задней панели 9M1 250/250A 4P

R5M2W9M1BR61

Комплект задней панели 9M1 630/100A 4P

R5M2W9M1BR66

Комплект задней панели 9M1 630/630A 4P

R5M2W12M1BR21

Комплект задней панели 12M1 250/100A 4P

R5M2W12M1BR22

Комплект задней панели 12M1 250/250A 4P

R5M2W12M1BR61

Комплект задней панели 12M1 630/100A 4P

R5M2W12M1BR66

Комплект задней панели 12M1 630/630A 4P

R5M212IB2H61119

Комплект установки выключателя 12M ABB Emax 1.2 F

R5M2W2M3BS

Комплект заглушки блока 2M3

R5M212IB2H61519

Комплект установки выключателя 12M ABB Emax 1.2 W

R5M2W3M3BS

Комплект заглушки блока 3M3

R5M212IB3H61121

Комплект установки выключателя 12M SE Masterpact NT06-16 F

R5M2W4M3BS

Комплект заглушки блока 4M3

R5M212IB3H61521

Комплект установки выключателя 12M SE Masterpact NT06-16 W

R5M2W2M2BS

Комплект заглушки блока 2M2

R5M214IB4H61121

Комплект установки выключателя 14M LSis 2000AF F

R5M2W3M2BS

Комплект заглушки блока 3M2

R5M214IB4H61521

Комплект установки выключателя 14M LSis 2000AF W

R5M2W4M2BS

Комплект заглушки блока 4M2

R5M214IB5H61121

Комплект установки выключателя 14M Hyundai Electric HGS/HGN06-16 F

R5M2W3M32BS

Комплект заглушки блока 3M32

R5M214IB5H61521

Комплект установки выключателя 14M Hyundai Electric HGS/HGN06-16 W

R5M2W4M32BS

Комплект заглушки блока 4M32

R5M2WXM1

Комплект шасси для установки блоков x1

R5M2WXM2

Комплект шасси для установки блоков x2

R5M2WXM32L

Комплект шасси для установки блоков 32, Блок M32 слева

R5M2WXM32R

Комплект шасси для установки блоков 32, Блок M32 справа

R5M2W2M2BP

Монтажная плата блок 2М2

R5M2WBB3P6

Комплект шин для выкатного блока, 630А, 3P

R5M2W4M32BR70

Комплект задних панелей 4М32 70-100А 4P

R5M2W3M2BP

Монтажная плата блок 3М2

R5M2WBB4P2

Комплект шин для выкатного блока, 250А, 4P

R5M2W4M2BP

Монтажная плата блок 4М2

R5M2W3M1BR21

Комплект задней панели 3М1 250/100А 3Р

R5M2WBB4P6

Комплект шин для выкатного блока, 630А, 4Р

R5M2WBBEPC2

Шина объединения проводников выкатного блока заземления на номинальный ток не менее 250А

R5M2W3M1BR22

Комплект задней панели 3М1 250/250А 3Р

R5M2W3M32BP

Монтажная плата блок 3М32

R5M2WBBEPC6

Шина объединения проводников выкатного блока заземления на номинальный ток не менее 630А

R5M2W4M1BR21

Комплект задней панели 4М1 250/100А 4Р

R5M2W4M32BP

Монтажная плата блок 4М32

R5M2W4M1BR22

Комплект задней панели 4М1 250/250А 4Р

R5M2W3M1BP

Монтажная плата блок 3М1

R5M2W5M1BR21

Комплект задней панели 5M1 250/100A 4P

R5M2W4M1BP

Монтажная плата блок 4M1

R5M2W5M1BR22

Комплект задней панели 5M1 250/250A 4P

R5M2W5M1BR61

Комплект задней панели 5M1 630/100A 3P

R5M2W5M1BP

Монтажная плата блок 5M1

R5M2W6M1BP

Монтажная плата блок 6M1

R5M2W5M1BR66

Комплект задней панели 5M1 630/630A 3P

R5M2W9M1BP

Монтажная плата блок 9M1

R5M2W6M1BR21

Комплект задней панели 6M1 250/100A 4P

R5M2W12M1BP

Монтажная плата блок 12M1

R5M2W6M1BR22

Комплект задней панели 6M1 250/250A 4P

R5M2W6M1BR61

Комплект задней панели 6M1 630/100A 4P

R5M2W6M1BR66


Комплект задней панели 6M1 630/630A 4P

R5M2W9M1BR21

Комплект задней панели 9M1 250/100A 4P

R5M2W2M3A

Комплект адаптера и перегородок 2М3

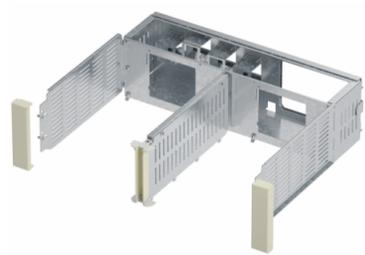

R5M2W3M3A

Комплект адаптера и перегородок 3М3

R5M2W4M3A

Комплект адаптера и перегородок 4М3

R5M2W2M2A

Комплект адаптера и перегородок 2М2

R5M2W3M2A

Комплект адаптера и перегородок 3М2

R5M2W4M2A


Комплект адаптера и перегородок 4M2

R5M2W3M32A

Комплект адаптера и перегородок 3M32

R5M2W4M32A

Комплект адаптера и перегородок 4M32

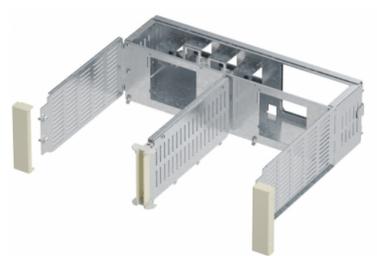

R5M2W3M1A21

Комплект адаптера и перегородок 3M1 250/100A 3P

R5M2W3M1A22


Комплект адаптера и перегородок 3M1 250/250A 3P

R5M2W4M1A21

Комплект адаптера и перегородок 4M1 250/100A 4P

R5M2W4M1A22

Комплект адаптера и перегородок 4M1 250/250A 4P

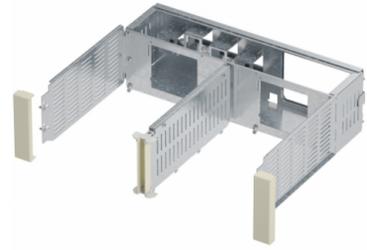

R5M2W5M1A21


Комплект адаптера и перегородок 5M1 250/100A 4P

R5M2W5M1A22

Комплект адаптера и перегородок 5M1 250/250A 4P

R5M2W5M1A61

Комплект адаптера и перегородок 5M1 630/100A 3P

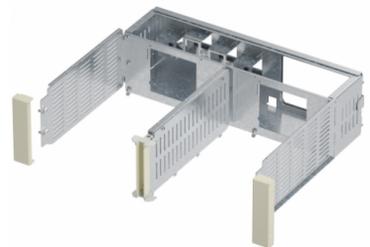

R5M2W5M1A66


Комплект адаптера и перегородок 5M1 630/630A 3P

R5M2W6M1A21

Комплект адаптера и перегородок 6M1 250/100A 4P

R5M2W6M1A22

Комплект адаптера и перегородок 6M1 250/250A 4P

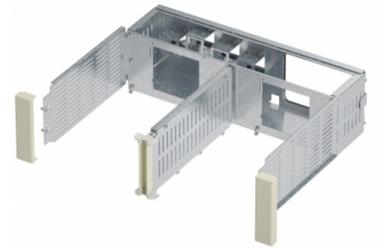

R5M2W6M1A61

Комплект адаптера и перегородок 6M1 630/100A 4P

R5M2W6M1A66

Комплект адаптера и перегородок 6M1 630/630A 4P

R5M2W9M1A21


Комплект адаптера и перегородок 9M1 250/100A 4P

R5M2W9M1A22

Комплект адаптера и перегородок 9M1 250/250A 4P

R5M2W9M1A61

Комплект адаптера и перегородок 9M1 630/100A 4P

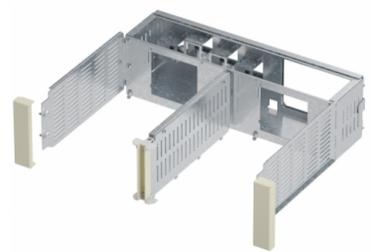

R5M2W9M1A66

Комплект адаптера и перегородок 9M1 630/630A 4P

R5M2W12M1A21

Комплект адаптера и перегородок 12M1 250/100A 4P

R5M2W12M1A22


Комплект адаптера и перегородок 12M1 250/250A 4P

R5M2W12M1A61

Комплект адаптера и перегородок 12M1 630/100A 4P

R5M2W12M1A66

Комплект адаптера и перегородок 12M1 630/630A 4P

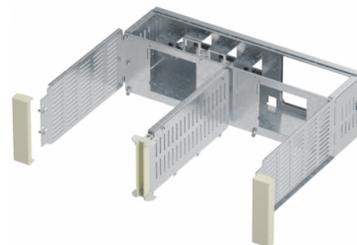

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://dkc.nt-rt.ru> || dcf@nt-rt.ru